

Panasonic®



パーソナル MD システム

取扱説明書

■ RX-MDX5

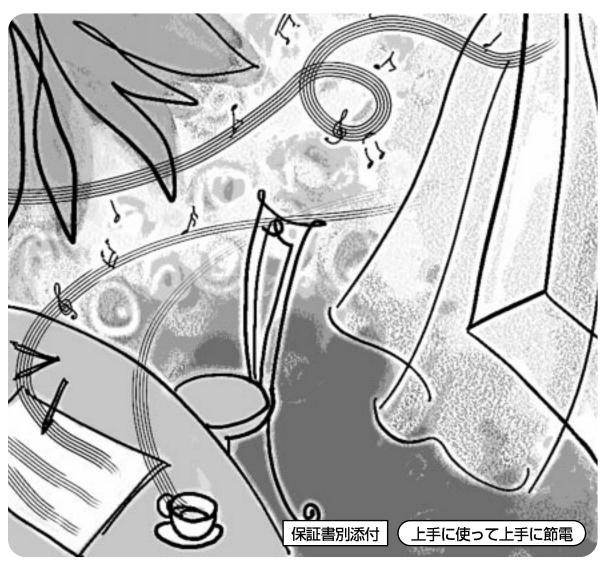

このたびは、パーソナル MD システムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。





本書の見かた


本書では、本体での操作を主にして説明しています。


リモコンでも、本体のボタンやダイヤルと同様の名前のものは、同じように操作できます。(リモ コンのみで行う操作には、 リモコンのみ と記載しています。)


それぞれのボタンについては、44ページ「各部のなまえ」をご参照ください。

本機のエディットアイについて

エディットアイ搭載の大型ディスプレイにより、MD タイトル 入力時(⇒28ページ)に表示される文字が大きいため、離れ たところからでも、確認しながらリモコンで入力できます。 また、操作や状態により、それらをイメージするいろいろなキ ャラクターが表示されます。





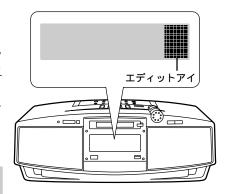


(例) MD のとき CD のとき









付属品の確認

■電源コード …………] 本 (品番: RJA0059-J)



お願い

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。

■リモコン …………1 個 (品番: EUR644865)





■リモコン用・単3形乾電池 …2 個





付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。

()内は買い替え時の品番を表します。

もくじ

ま	ず
確認と	_準備

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 •	•	٠.	•	•	• •	٠4
準備をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 •	•	٠.	•	•		٠6
●電源の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 						6
●アンテナの接続と調整 · · · · · · ·	 						7
●リモコンの準備 · · · · · · · · · · · ·							
●デモ機能 (DEMO) を 「切」 にする							8
●時計を合わせる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 						8
●待機時の節電機能について・・・・・・	 						8

すぐ 使いたいとき

MD を聞く	• •	•	• •	•	*	*	*	*	1	O
CD を聞く	• •	•	٠ ٠	•	٠	٠	•	٠	1	2
ラジオを聞く		•	٠ ٠	• •	•	•	+	•	1	4
CD を MD に銀	音	đ	Z		•	•	•	•	1	6

もっと使いこなしたいとき

MD、CD の聞きかた ······1 ●ダイレクト/ランダム/リピート/	8
プログラムプレイ 放送局を記憶させて聞く · · · · · · · · · 2 いろいろな録音 · · · · · · · · · · 2 ●CD/ラジオ	
MD を編集する · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	24 26
タイマーを使う 3 便利な機能 3 MD ネットワーク機能を使う 3 別売りの機器を使う 3 屋外アンテナを使う 3	2 5 6 86

もし 必要なとき

著作権/お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
お電話の前に一度ご確認を	40
Q&A A&D	·40
こんな表示が出たら ・	·41
故障かな!? ・・・・・・・・	·42
各部のなまえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	44
保証とアフターサービス ・・・・・・・	46
主な仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 重表紙

MD、CD について ·····38

ご使用前に

使いかた

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたと きに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損害 のみが発生する可能性が想 定される」内容です。 ■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていた だきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行してい ただく「強制」内容です。

企警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損するようなことはしない

「傷つけたり、加工したり、熱器具」 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない。」



- •傷んだまま使用 すると、感電·シ ョート·火災の原 因になります。
- コードやプラグの 修理は、販売店に ご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだプラグ・ゆるんだコン セントは使用しないでくださ い。

雷について

雷が鳴ったら、アンテナ、 機器やプラグに触れない



接触禁止





• 感電の恐れがあります。

もし異常が起こったら

電源プラグのほこり等は定期





- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり 火災の原因になります。電源 プラグを抜き、乾いた布でふ いてください。
- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

以下のようなときは電源プラグを抜く



・機器内部に金属 や水、異物が入 ったとき

電源プラグ を抜く

- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したとき
- そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。
- 販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定

格を超える使い方や、交流

100 V以外での使用はしない

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

•たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



魚警告

で使用について

機器の上にものを載せない





•機器内に入った場合、火災 や感電の原因になります。

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり濡らしたりしない



- ショートや発熱に より火災や感電の 原因になります。
- 機器の上に液体の 入った容器や金属 物を置かないでく ださい。
- 特にお子様にはご 注意ください。

分解、改造したりしない



分解禁止

- ・内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。
- 内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

設置・接続について

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器の ケースが変形したり、火災の 原因になります。後面の放熱孔をふさがないよう、ご注意ください。

不安定な場所に置かない



機器が落ちたり、 倒れたりして、け がの原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない



- •機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
- 夏の閉め切った自動車内や直 射日光の当たるところ、スト ーブの近くでは特にご注意く ださい。

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない



電気や油が水分、 ほこりを伝わり、 火災や感電の原因 になることがあり ます。

屋外アンテナの設置・工事 は自分でしない



- 強風でアンテナが 倒れた場合に、感電 やけがの原因にな ることがあります。
- 設置・工事は販売店 にご相談ください。

電池について

以下のことを守り正しく取り扱う



- ⊕と⊝は正しく入れる
- ・新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない
- ・乾電池は充電しない
- 加熱、分解したり、水、 火の中へ入れたりしない
- 長期間使用しないとき は、取り出しておく
- ・ネックレスなどの金属 物といっしょにしない
- ・乾電池の代用として、 充電式電池を使わない
- •取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。
- ●万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。
- •液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

安全上のご注意 ⚠注意

ご使用について

CD 挿入口の奥には手を入れない



- 閉まるときにはさまれて、けが の原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

機器の前にものを置かない





◆CD 挿入部が開いたとき、ものに当たって 倒れたりして、けがの原因になることがあ ります。

コードを接続した状態で移動しない





- •接続した状態で移動させようとすると、コ ードが傷つき火災や感電の原因になること があります。
- また、引っかかったりして、けがの原因に なることがあります。

アンテナを伸ばしたまま持ち運ばない





アンテナがものに引っかかったり、当たった りして、けがの原因になることがあります。

機器に乗らない






- 破損して、けがの原因になることがあります。
- 特にお子様にはご注意ください。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い 影響を与えることがあります。

雷源の準備

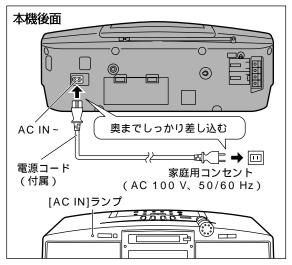

電源コードは奥までしっかりと差し込んでく ださい。


●電源コードを接続すると、[AC IN] ランプが点灯します。

メモリー用乾電池(別売り)

デモ機能・節電機能 (⇒8ページ) の設定、時 計やタイマー、MD や CD の予約内容、記憶 させた放送局が消えるのを防ぐため、お使い になることをおすすめします。

メモリー用乾電池を使用していないと、以下のとき メモリーが消えます。

- 停電したとき
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき

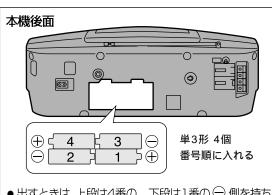

●出すときは 上段は4番の、下段は1番の ○ 側を持ち 上げる。

■乾電池の交換

- 乾電池の寿命は約1年です。
- ●メモリーが消えないよう、電源コードをコン セントと本体に接続してから乾電池を交換し てください。

お知らせ


電源コードを抜くときは

電源を切ってから抜いてください。電源が入ったまま電源 コードを抜くと、メモリー用電池の消耗が早くなります。


アンテナの接続と調整

AMループアンテナ(付属)の接続と調整

▮ アンテナを組み立てる




2 本機後面に接続する

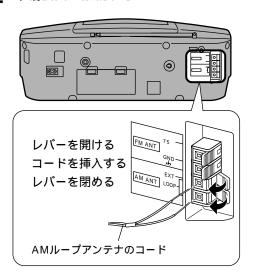

3 放送局を受信してみて(□15ページ)、 雑音が少ない位置と角度にAMループア ンテナを調整する。

FMホイップアンテナの調整

長さと向きを調整する。

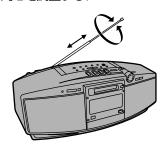


お知らせ

電波の弱い地域では、屋外アンテナの設置(⇔ 36ページ) をおすすめします。


リモコンの準備

乾電池(付属)を入れる

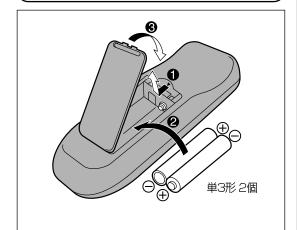

- ⊕と⊖は正しく入れる
- ● 側のバネを押しながら入れる

リモコンの使いかた

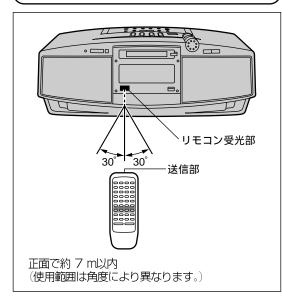

正しく送信するために

- 受光部とリモコンの間に障害物を置かない。
- 受光部とリモコンの先端のほこりに注意する。
- 受光部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い 光を当てない。

リモコンの故障防止のために

- 分解、改造しない。
- 重いものを載せない。
- 直射日光の当たるところに放置しない。
- ジュースなどの液状のものをこぼさない。


準備をする

ご使用前に

●リモコンの準備●アンテナの接続と調整●電源の準備

デモ機能(demo)を「切」にする

お買い上げ後、初めて電源コードを本機に 差し込むと、デモ機能が働きます。(お買い上げ時には、「入」に設定されています。)

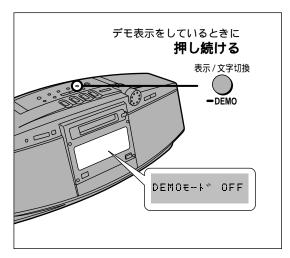

お知らせ

- ●メモリー用乾電池のご使用をおすすめします。 電源プラグを抜き差ししても、デモ機能を「切」 に再設定する必要がなくなります。
- デモ機能を「入」にするには [表示/文字切換、一DEMO] を押し続けます。

●時計を合わせたときは

デモ機能は自動的に「切」になります。


●デモ機能を「入」にするには [表示/文字切換、一DEMO]を押し続けます。 「切」にするには、デモを表示しているとき に、[表示/文字切換、一DEMO]をポンと押 します。

("DEMOモード OFF" は表示されません。)

時計を合わせる

24時間表示です。

例) 10時03分に合わせる。

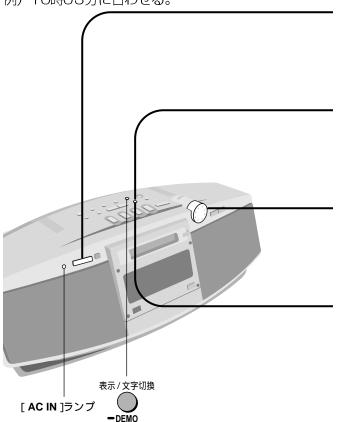

待機時の節電機能について

電源「切」時の消費電力(待機電力)を節約する機能です。

(お買い上げ時には、「入」に設定されています。)

	ECO(入)	NORMAL(切)
表示部	全消灯	時計、設定したタイマーの種類等
待機電力	約 0.7 W	約 3.1 W

お願い

節電機能の「入」「切」に関係なく、デモ機能(左記参照)が「入」のときは、デモ機能が働きます。 節電機能を「入」にしたときは、デモ機能を「切」

節電機能を「入」にしたときは、テモ機能を「切」 にしてください。

ტ/I 電源 押して

電源を入れる




押して

"CLOCK -- : --" 選ぶ

CLOCK

押すたびに " CLOCK - -: - - "→" 00:00 00:00 " – 元の表示 ←

CLOCK



10秒以内に

回して

時刻を合わせる

時間、分を同時に合わせます。



押して

時計をスタートさせる

時報などに合わせて押してください。

CLOCK 10:03

約1秒で元の表示に戻る

-)));((3-

■時計を表示させるには 二〉 電源 「入」 時は

時刻/タイマー



押す(約10秒間表示)

● 長時間表示させるには 「表示/文字切換」をポンポンと押して "CLOCK"を選んでください。


電源「切」時は



押す(約5秒間表示)

●電源「切」 時に常に時計表示させる場合は、電源を入れて節電機 能(下記参照)を「切」にします。

■節電機能を「入」「切」するには

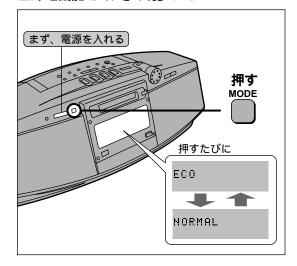

電源を入れ、[MODE]を押す。

- 1回押すと現在の設定表示。
- ●その後、押すたびに切り換わる。

[MODE] 押すと、"ECO"(「入」)と表示し、数 秒後に消えます。

お知らせ


電源「切」時でも、NORMAL→ECO に切り換えられ ます。ただし、逆には切り換えられません。

本機を長期間使用しないときは


節電のため電源を切り、電源プラグをコンセン トから抜いておくことをおすすめします。 ただし、メモリー用乾電池(⇔6ページ)を入 れていないと、再使用時に放送局の設定など各 種メモリーの再設定が必要です。

で使用前に

時計を合わせる デモ機能 (DEMO) を一切」にする ●待機時の節電機能について

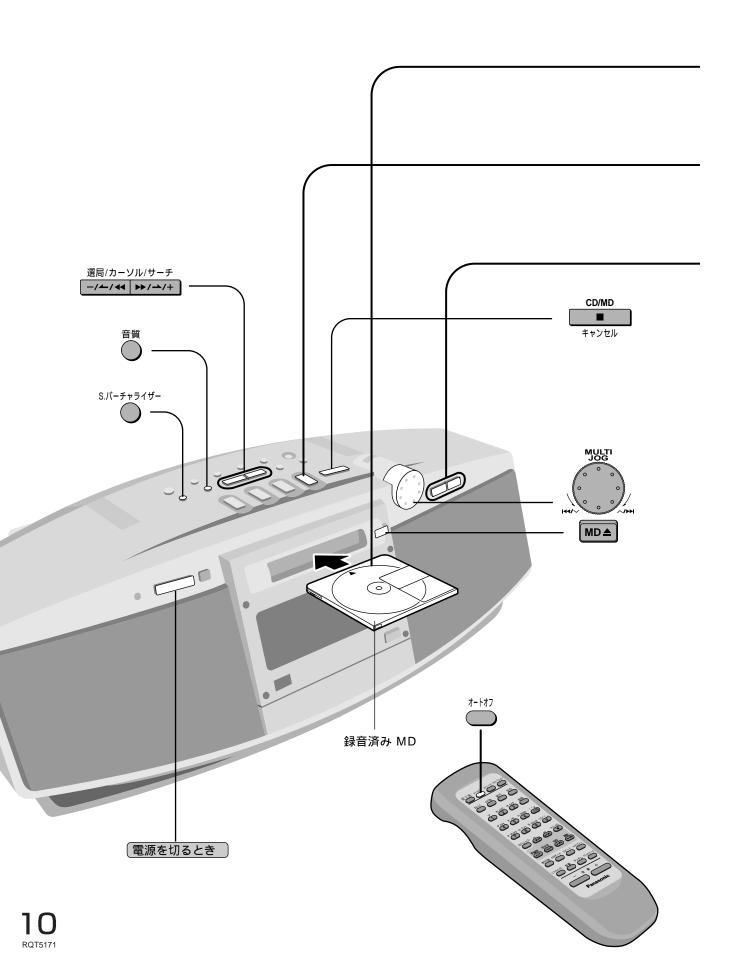







録音済み MD を入れる

MD を押し込むと電源が入り、 MD が自動的に引き込まれます。

▲ の向きに入れる





押して


演奏を始める





押して

音量を調整する



■演奏を止めるには

■MD を取り出すには

押す MD▲

押す

m l") MD 6825 総曲数

総演奏時間

■一時停止するには




押す

(演奏に戻るには、もう一度押す。)

■前後の曲にとぶには

(スキップ)



回す

(選房/カーソル/サーチをポンポンと押してもできます。)

■早送り/早戻しするには

(サーチ)

(戻る) (進む)

■好みの音質を選ぶには



押すたびに次のように切り換わります。

HEAVY: ロックなど、パンチを効かせるとき CLEAR: ジャズなど、高音部を鮮明にするとき

SOFT : BGMとして聞くとき

VOCAL:ボーカルにつやを出したいとき

■立体的な音場効果を楽

しむには

FQ-OFF: 意覧効果を使わないとき

(ステレオ音声のみ)

 $\{\{\{(n=n)\}\}\}$ S.V. ON

■演奏終了後などに、自 動的に電源「切」にす るには リモコンのみ




押す(もう一度押すと解除)

演奏を止めた状態、ディスクが入っていない状態で約4分 間、操作をしないと自動的に電源「切」になります。 (MD とCD の場合のみ)

お知らせ

- ●すでにMD が入っているときは、手順2から行うと自動的に電源が入り、演奏が始まります。(ワンタッチプレイ)
- ●ステレオ録音した曲を演奏すると "SP" が点灯し、長時間 (モノラル) 録音した曲を演奏すると、 "LP" が点灯します。 (⇒22ページ
- ●S.バーチャライザーの効果は、音楽によって異なります。

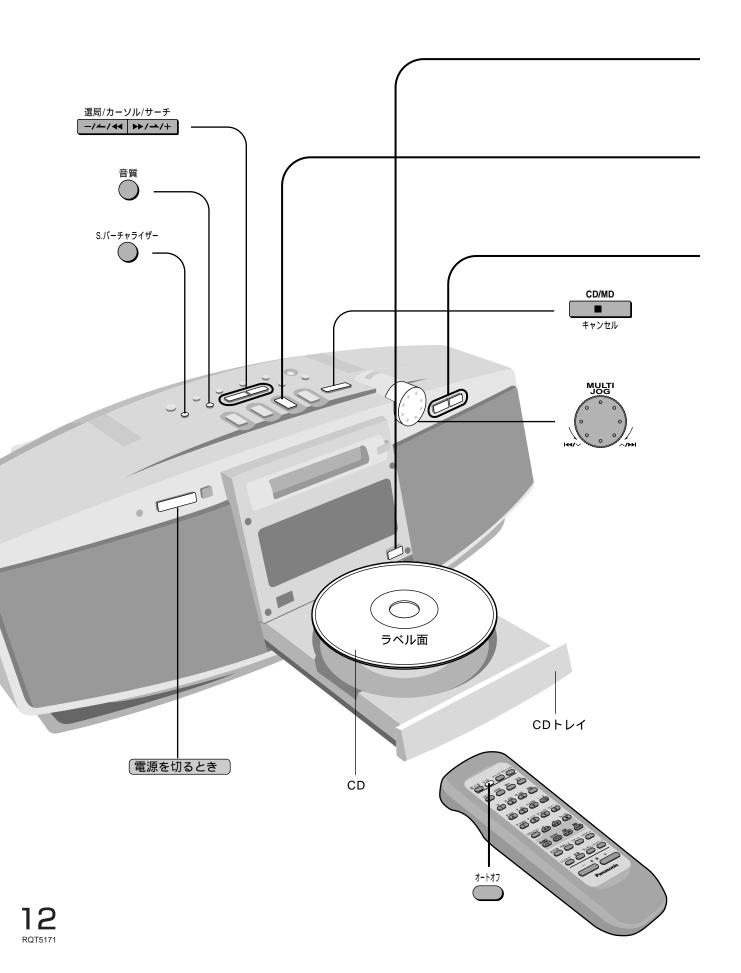




押して CD トレイを開き

CD を入れる

- ●押すと電源が入りトレイが開きます。
- もう一度押すとトレイが閉まります。




押して 演奏を始める





押して

音量を調整する




- ■演奏を止めるには
- ■CD を取り出すには




CD≜ 押す





■前後の曲にとぶには

(スキップ)



回す

押す

^{邇房/カーソル/サーチ}をポンポンと押してもできます。) 「/生/44 |>/)-/+

■早送り/早戻しするには


(サーチ)

選局/カーソル/サーチ |-/-/-/4|| |>/-/-/|| 演奏中に押し続ける

(戻る) (進む)

■好みの音質を選ぶには

□ 4 種類の音質が遅べます。



押すたびに次のように切り換わります。

HEAVY: ロックなど、パンチを効かせるとき CLEAR: ジャズなど、高音部を鮮明にするとき

SOFT: BGMとして聞くとき

VOCAL:ボーカルにつやを出したいとき

■立体的な音場効果を楽 しむには

EQ-OFF: 音質効果を使わないとき **押す**(もう一度押すと解除)

(ステレオ音声のみ)

[[((n+n))]]S.V. ON


■演奏終了後などに、自 動的に電源「切」にす るには リモコンのみ

押す(もう一度押すと解除)

演奏を止めた状態、ディスクが入っていない状態で約4分 間、操作をしないと自動的に電源「切」になります。 (MD とCD の場合のみ)

お知らせ

- ●手順1 でCD トレイを閉めずに【CD、▶/■】を押した場合でも、トレイが自動的に閉まり、演奏が始まります。
- ●すでにCD が入っているときは、手順2から行うと自動的に電源が入り、演奏が始まります。(ワンタッチプレイ)
- ●S.バーチャライザーの効果は、音楽によって異なります。

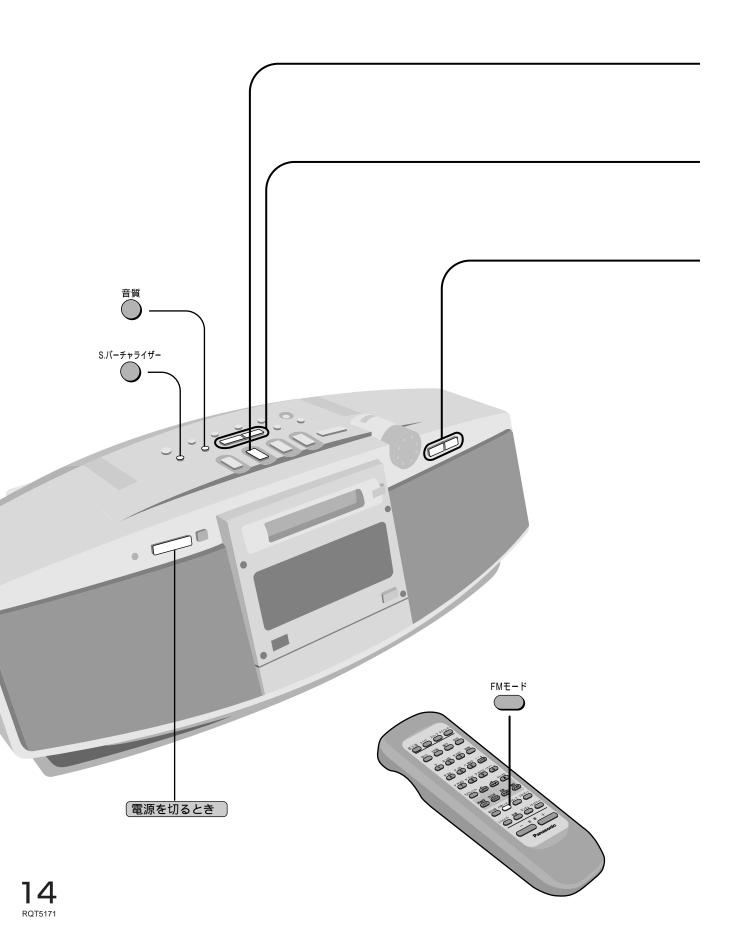

テレビ音声(1~3chチャンネルのみ)はFM で受信します。



押して

FM または AM を選ぶ

電源が入り、"FM" または "AM" が点灯。

RADIO ---M 760 押すたびに FM → AM



ポンポンと押して

周波数を合わせる

テレビの受信位置は: FM90.0→TV1 ch→TV2 ch →TV3 ch→FM76.0

TUMED l M 88.1 正確に受信すると点灯 周波数




押して

音量を調整する



■自動選局するには (オートチューニング)



(戻る) (進む)

● 周波数が動き始めるまで、押し続けてください。 (初めに受信した放送局で周波数が自動停止します。)

■FM ステレオで雑音が 多いときは リモコンのみ





押す

押す

MONO TUNED F M 88.1 (モノラル受信モード)

T汰。"ONOM"

(FM 76.0~90 MHz受信時のみ)

- モノラル音声になりますが、雑音が減って聞き やすくなります。
- 通常は "MONO" を消灯させておいてください。

■好みの音質を選ぶには



押す

EQ-ON -HEAVY

押すたびに次のように切り換わります。

HEAVY: ロックなど、パンチを効かせるとき CLEAR: ジャズなど、高音部を鮮明にするとき

SOFT : BGMとして聞くとき

VOCAL:ボーカルにつやを出したいとき

EQ-OFF: 音質効果を使わないとき

■立体的な音場効果を楽 しむには (ステレオ音声のみ)

押す(もう一度押すと解除)

((((=1))))


S.V. ON


お知らせ

- ●AM とテレビの音声はモノラルになります。
- ●受信しにくいときは、アンテナの向きなどを調整し(⇨ 7ページ)、それでも改善されない場合は、屋外アンテナの 利用をおすすめします。(⇒36ページ)
- ●S.バーチャライザーの効果は、音楽によって異なります。 ●放送局を記憶させて聞くことをおすすめします。(⇔20ページ)

本機のTV 受信回路について


FM 受信回路と兼用しているため、2 または3 チャンネルに FM が混信することがあります。

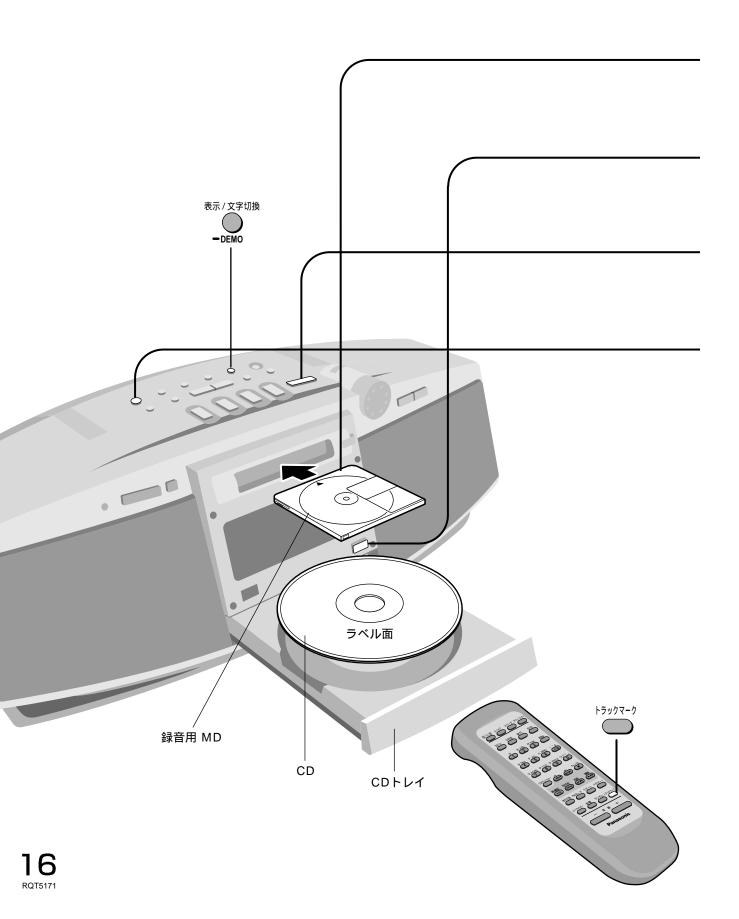




● CD から MD へは、デジタル音声で録音されます。





録音用 MD を入れる

▲の向きに入れる



MD を入れると 点滅(約5秒間)→ 点灯



押して CD トレイを開き

CD を入れる

もう一度押して、トレイを閉める。



押して

CD に切り換える



CD を読み込むと点灯



押す


CD の再生とMD への録音が 同時に始まり、録音が終わる と停止。





使いかた

■録音を途中で止めるには "UTOC Writing" が点滅し、



■一時停止するには 録音に戻るには、もう一度押す。

■好みの位置にトラック マークを付けるには リモコンのみ

オートCD 録音(⇒22ページ) 中は好みの位置にトラックマー クを付けることはできません。



押す



(•/II)

押す(トラックマークが1つ付く)

録音しながら、トラックマークを付け たい位置で、押す

TR-MARKING

お知らせ

- ●録音レベルは自動的に設定されます。音量や音質を変えても、録音には影響しません。
- ●CD の A-B リピート(☆ 18ページ)演奏中に**「録音、●/Ⅲ**] を押すと、A-B リピート演奏が録音できます。この とき、「**録音、●/II**] を押すタイミングによってはじめに短い曲ができることがありますが、そのときは、ERASE 機能 (→26ページ) ではじめの曲を消してください。

17

好みの 曲から 聞く

(ダイレクトプレイ)

選んだ曲から最 後の曲までを演 奏した後、停止 します。

本 体

マルチジョグ



CD/MD

キャンセル

押して、CD または MD に切り換える

リモコンでは

キャンセル

押して、CD または MD に切り換える

順不同に 聞く

(ランダムプレイ)

リモコンのみ

各曲を1曲ずつ 順不同に演奏し た後、停止します。



キャンセル

MD に切り換える

押して、CD または

繰り返し 聞く


(リピートプレイ)

リモコンのみ

次の3種類があ ります。

1曲リピート 全曲 リピート A-B **リピート**...

> MD(または CD)の聞きた い部分だけを 繰り返す




キャンセル

押して、CD または MD に切り換える

予約して 聞く

(プログラムプレイ)

好みの曲を好み の順に演奏します。 最大24曲まで 予約できます。



キャンセル

押して、CD または MD に切り換える

リモコンのみ

ランダムブレイのとき

■解除するには

停止中に [ランダム] を押す。 ("RANDOM" 表示が消灯します。)

● ディスクを取り出した場合も解除 されます。

お知らせ

- ●スキップで前の曲には戻りません。
- サーチは、演奏中の曲内のみです。
- プログラムプレイ と同時にはでき ません。

リビートブレイのとき

■解除するには

[リピート]を押して、"1·〇""〇"を、 または [A-B] を押して " 🖒 AB" を消す。

●ディスクを取り出した場合も解除さ れます。

A-Bリピートは次のようなときにも解除

- MDまたはCD を停止させたとき
- [選局/カーソル/サーチ、 -/∸/◀、►/→/+]をポンと押したとき


■好みの数曲を繰り返すには

① プログラムプレイで演奏を始める。 ② [リピート]を押して、"〇"を選ぶ。

お知らせ

A-Bリピートができないとき

- ●ランダムプレイ中
- ●1曲・全曲リピート中
- プログラムプレイ中

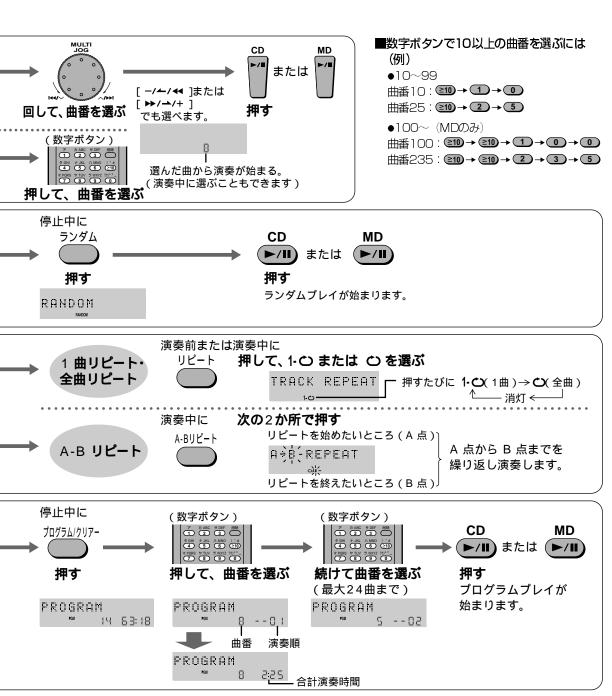

ブログラムブレイのとき

停止中に、リモコンの [プログラム/クリヤー] を押す。 "PGM CLEAR"が表示され、予約内容も取り消されます。

●ディスクを取り出した場合も解除されます。

■予約の途中で

- "PROGRAM FULL"と表示されたら これ以上の予約はできません。 "--:-" **と表示されたら**

予約曲の合計が250分を超えたことを示しています。 予約は引き続き行えます。

■予約を確認するには

停止中に、[-/←/≪]または[▶/→/+]をポンポンと押す。 または[マルチジョグ]を回す。

曲番と予約順が順次表示されます。

■予約を追加するには

"PROGRAM"表示のときに、リモコンの数字ボタンで 曲番を選ぶ。

お知らせ (CDのみ)

サーチは、演奏中の曲内のみです。

使いかた

リピートプレ

プログラムプレイ

- ●チャンネルに放送局を記憶させておくと、簡単な操作で聞けます。
- ●FM、AM とも12局ずつ記憶できます。

お住まいの地域を指定する

エリア番号を指定 するだけで、その 地域で受信できる 主なFM、AM放 送局を1度で記憶 できます。

記憶され

好みの チャンネル を指定する

(マニュアルメモリー)

たとえば、エリアバンクのあというというというというというというというというというというというというという。

リモコンのみ

記憶させ た放送局 を聞く 簡単な操作で受 信します。



ラジオ [無]

--- RAD I 0 --* F M 18.0 FM または AM、どちらに なっていても設定できます。

ラジオ FM/AM

押して、FM または AM を選ぶ

--- RADIO --*™ F_IM 75.0 押すたびに FM |AM

P-MD ラジオ CD MD (AUX) (FWAM) (►/II) (►/II) (★/II) (★/II)

バーチャラパー 音量 ランダム トラッ

ラジオ FM AM

押して、FM または AM を選ぶ

--- RADIO ---PM F M 76.0

押すたびに FM ⇄ AM

■数字ボタンで10以上の曲番を選ぶには (例)

10ch: ≥10 → 1 → 0 12ch: ≥10 → 1 → 2

■記憶させた放送局をリモコンで選ぶには

① [ラジオ、FM/AM] を押して、FM またはAM を選ぶ。②数字ボタンでチャンネルを選ぶ。


お知らせ


●FM をモノラル受信モード(⇔ 15ページ)で記憶させることはできません。




使いかた



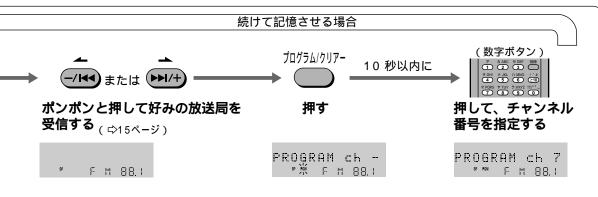



回して、チャンネルを選ぶ



エリアバンクで記憶したチャンネルのときは、放送局名も表示。

リモコンの数字ボタンでも選べます。

エリアバンク(放送局の内容は、1999年7月現在のものです。)

エリア番号	地域名	エリア番号	也域名	エリ	ア番号	地域名	エリア番号	地域名
1	札幌	11	東京圏	21		大津	31	松山
2	青森	(東京、	横浜、	22		奈良	32	高知
3	秋田	千葉、	浦和)	23		和歌山	33	福岡
4	盛岡	12	甲府	24		大阪圏	34	北九州
5	山形	13	松本		(大阪、	神戸、京都)	35	佐賀
6	仙台	14	静岡	25		鳥取	36	長崎
7	福島	15 名	古屋圏	26		松江	37	大分
8	宇都宮	(名古屋、	岐阜)	27		広島	38	熊本
9	水戸	16	津	28		山口	39	宮崎
10	前橋	17	新潟	29		高松/岡山	40	鹿児島
		18	富山	30		徳島	41	那覇
		19	金沢					
		20	福井					


操作の前に

録音用MD を本体に入れる。

CDの全曲を 自動で録音 する


(CD まる録り

・・・オートCD 録音)

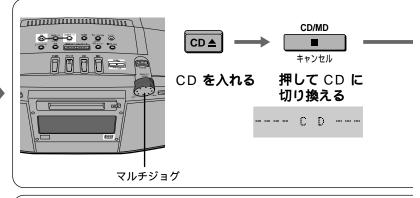


CDの好みの 1曲を録音 する

(CD1 曲ねらい録り)

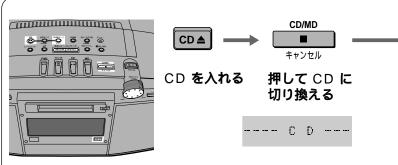

ラジオ放送 を録音する

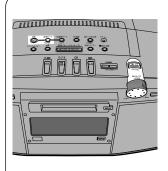

ラジオ(またはテレビ)、 放送を受信する。 ∖(⇨15または20ページ)∕

TUNED ■ SP MS F M 80.2

■録音を途中で止めるには

[CD/MD、キャンセル、■] を押す。

お知らせ

オートCD 録音中は、録音を一時停止させることはできません。 また、好みの位置にトラックマークを付けることもできません。

■CD の好みの数曲を録音するには(プログラム録音)

- ① CD の曲をプログラムする。(♪ 18 ページ) ② [CD 編集モード、エリア] を押して、"AUTO" を選ぶ。
- ③ [録音、●/Ⅲ] を押す。

お知らせ

プログラム録音では曲と曲のあきが少し多くなります。従って、 "ゼンキョクREC カノウ"と表示されても、MD の残り時間が 少ない場合は全曲録音できないことがあります。

「 長時間(モノラル)録音について

例えば 74分の MD に 148分録音できる長時間 (モノラル) 録音モードがあります。

■録音モードを切り換えるには


[録音モード、-LP/SP] を押し続けて、モード を切り換えます。

SP:普通の録音(ステレオ)

LP:長時間録音(モノラル)

お知らせ

長時間録音モードにしても、元の信号がステレオで あれば、モニター音はステレオになります。






使いかた

ラロロジロロ

ンオ放送を録音する口の好みの1曲を録立口の全曲を自動で録音


をで録録


登録する





録音 **●/II**

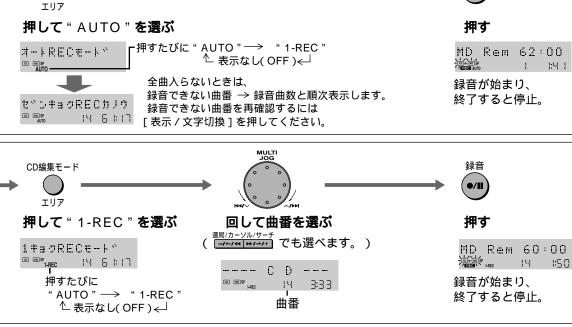

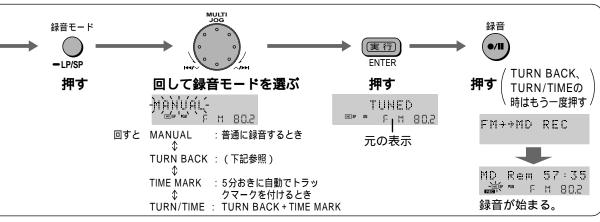

顧切れもないように、数秒前の音から 鎌音する(ターンバック鎌音)

数秒前の音声データを本機に蓄えておくこ とにより、数秒前の音から録音することが できます。

ラジオ放送を録音するときに便利です。

「ラジオ、FM/AM]を押す。

CD編集モード

- ② [録音モード、 LP/SP] を押す。
- ③ **[マルチジョグ]**を回して "TURN BACK" を選ぶ。
- ④ [実行、ENTER] を押す。
- ⑤ [録音、●/Ⅲ] を押して、スタンバイ状態 にする。(データ蓄積を開始します。)
- ⑥再度 [録音、●/Ⅲ] を押す。 (押した時点の数秒前の音から録音されます。)

[「**CO**の杯みの『曲』または「ラジオ放送」を録音するとき

■演奏中のCD の曲を録音するには(おっかけ録音)

- ① [CD 編集モード、エリア] を押し、"1-REC"を選ぶ。
- ② [録音、●/Ⅲ] を押す。

その曲を最初から録音し、曲が終わると自動的に停止します。

■録音を一時停止するには

[録音、●/■] を押す。(トラックマークが1つ付く) 録音に戻るには、もう一度押す。


■好みの位置にトラックマークを付けるには

録音中に、好みの位置でリモコンの[トラックマーク]を押す。

お知らせ

エリアバンクで記憶させた放送局を録音すると、放送局名がトラッ クタイトル(⇒28ページ)として記録されます。


録音後に曲順を入れ替えたり、不要な部分を削除したりしながら、自分だけのオリジナルMD を 作ることができます。(録音用MD のみ)

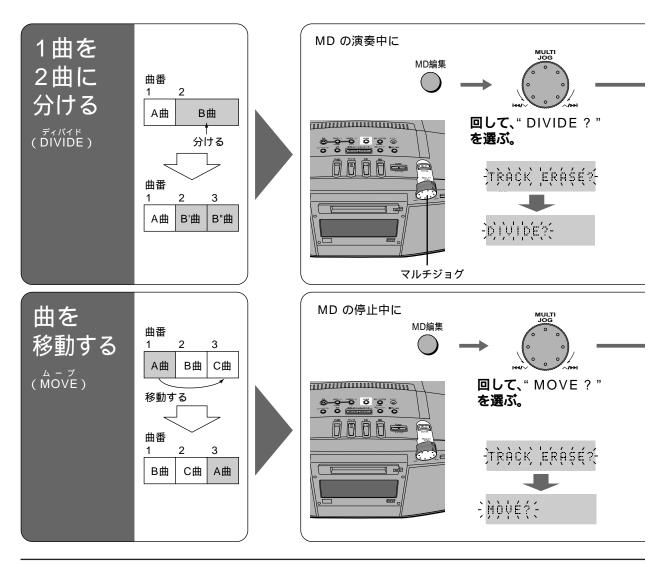

■編集を途中で止めるには [CD/MD、キャンセル、■] を押す。

「ムーブのとき

- ■演奏中(または一時停止中)に行うには
- ① 移動したい曲を演奏する。(または一時停止する。)② [MD 編集] → [マルチジョグ] "MOVE" を選び、 → [実行、ENTER] を押す。
- ③ [マルチジョグ] で移動先の曲番を選び、[実行、ENTER] を押す。
- ④ [実行、ENTER] を押す。

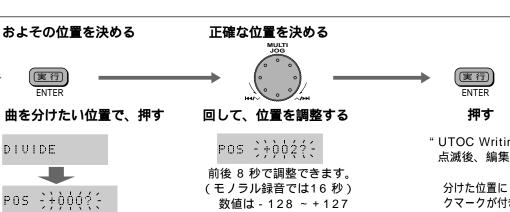


分けた位置からの 4 秒間を 繰り返し演奏します。 (モノラル録音では8秒間) の範囲で表示されます。

" UTOC Writing "の 点滅後、編集完了。

> 分けた位置にトラッ クマークが付きます。


●タイトルが付いて いる曲を分けると、 あとの曲はタイト ルなしになります。

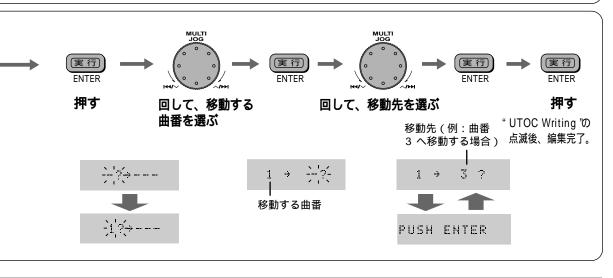

「不要なCM などを消すには(MD 編集の応用例)

FM 放送を録音したあと、CM 部分を消して、それぞれの曲に曲番を付けます。

FM 放送を録音する。(⇒ 22ページ)




②ディバイド(⇒上記)でCM にトラックマーク) イバ、トー、 (曲番) を付ける。 トラックマーク




③ トラックイレース (⇒ 26ページ) でCM の曲 番を消す。

■■■ 消した分、前に詰まります。



使いかた

曲を移動する 1曲を2曲に分ける

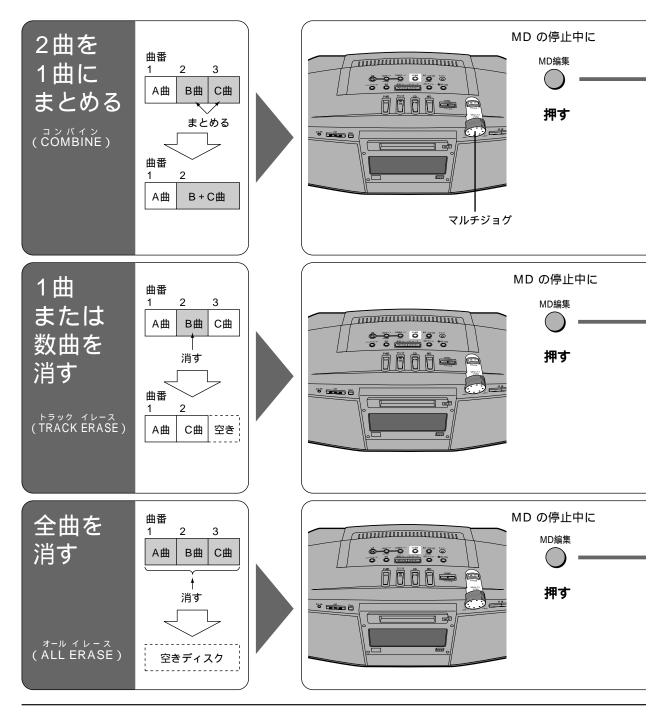

■編集を途中で止めるには [CD/MD、キャンセル、■] を押す。


コンパインのとき


- ■演奏中(または一時停止中)に行うには
- ①まとめる後ろの曲を演奏する。
- ② [MD 編集] を押し、[マルチジョグ] を回して "COMBINE?" を選び、[実行、ENTER] を押す。
- ③ [実行、ENTER] を押す。


お知らせ

- ●通常録音と長時間録音の曲をまとめることはできません。
- タイトルが付いている2曲をまとめると、前の曲のタイトルになります。



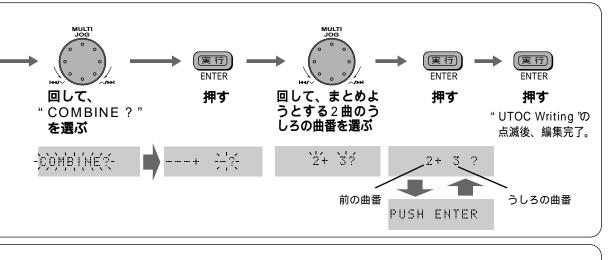

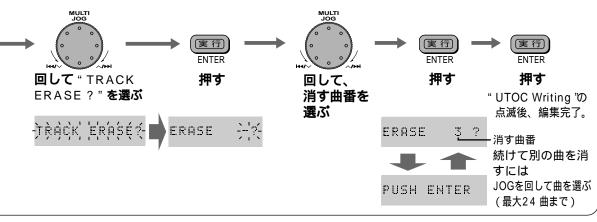

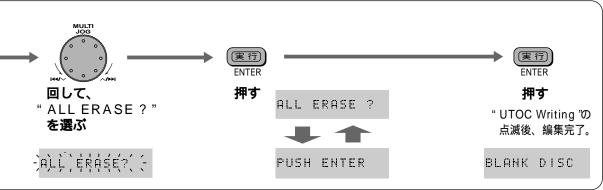

オールイレースのとき

演奏中に全曲を消すことはできません。

お知らせ

トラックイレースのとき

■演奏中(または一時停止中)に行うには

- ① 消したい曲を演奏する。
- ② [MD 編集] を押し、[マルチジョグ] を回して "TRACK ERESE?" を選び、[実行、ENTER] を押す。
- ③ [実行、ENTER] を押す。


■消す曲番を確認するには

最後の [**実行、ENTER**] を押す前に、[►►/--/+]を押 して、"ERESE CHECK" モードにする。

使いかた


曲を消す 2曲を1曲にまとめる 録音用MD には、アルバム名(ディスクタイトル)や曲名(トラックタイトル)が各100文字まで記録できます。(1枚のMD にはアルファベットで約1700文字、記録できます。)

録音済み MD に タイトルを 入力する

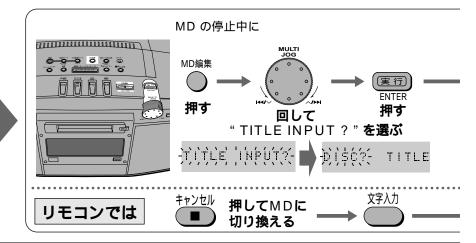

■途中で中止するには [CD/MD、キャンセル、■] を押す。 ただし、すでに [実行、ENTER] を押 して確定したタイトルは残ります。 ■MD の演奏、録音中にトラックタイトルをつけることもできます。 演奏、録音が次の曲に移っても、タイトルが次の曲に付くことはありません。 演奏中にタイトルを付けると、つづきの演奏中はMD の編集(DIVIDE、 MOVE、COMBINE、TRACK ERASE)はできません。MD を停止させて から編集してください。

文字入力のしかた

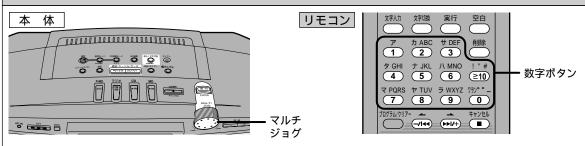

本体またはリモコンを使って入力します。

各操作(♀28~31ページ)で文字入力画面 (文字を) のとき、以下の方法で、一文字ずつ入力してください。 文字入力グループを選択する

カナ「ア」 英大「A」 英小「a」 数字「1」が選べます。

・リモコン操作……[文字切換]を押すたびに本体操作と同様に選べます。

文字を選択する

・本体操作............[マルチジョグ]を回して入力する文字を選択する。 (文字入力一覧表を参照してください。)

・リモコン操作……[数字ボタン]を押して入力する文字を選択する。

(エディットアイに表示)

リモコンの[数字ボタン]について(文字入力一覧表も参照してください。)

・カナ入力............ 例えば $[\, T \ , \ 1\,\,]$ を押すごとに、 $\, T \ \ \ \ \, T \ \ \ \, T \ \ \, T \ \ \, T \ \ \, r \ \ \ \, r \ \,$

・英大入力............. 例えば[カ ABC、2]を 押すごとに、A B C とかわります。

・英小入力...... 英大入力と同じ。


・数字入力...........[ア、1]~[ワヲン^{*°}-、0]を押す。

・記号入力...........[! "#、≥10]を押す。

選択した文字を確定する

- ・本体操作......[選局/カーソル/サーチ、▶/→/+]を押して、文字を確定する。
- ・リモコン操作…… [→ 、▶・1/+] を押して、文字を確定する。



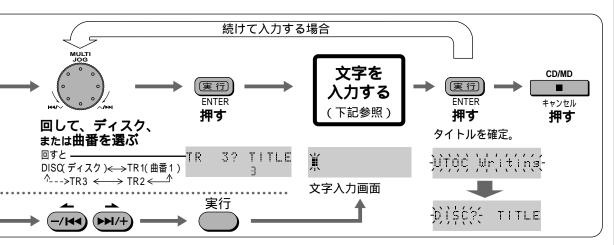

リモコンの [文字入力] を押す。

または本体の、[MD 編集] → [マルチジョグ] を回して "TITLE INPUT?" を選択→ [実行、ENTER] を押す。

- ②曲のタイトルを入力する。
- ③ [実行、ENTER] を押す。
- 1回の演奏、録音中に入力できるタイトルの合計文字数は約1200文字までです。

入力済みの文字を変更するには

文字入力画面にする

文字を訂正するには

文字入力(左記 、 参照)の方法で上書きする。

文字を削除するには(リモコン操作のみ)

[削除]キーで削除する。

- 1文字あけるには(本体操作とリモコン操作は同じ結果になります。)
- ・本体操作............ [マルチジョグ]で"」"(スペース)を表示する。

・リモコン操作......[空白]キーを押す。

文字を挿入するには

・本体操作........... 挿入する位置に1文字あける(上記参照)

[マルチジョグ]で文字を選択する。

・リモコン操作…… 挿入する位置に1文字あける(上記参照)

[数字ボタン]で文字を選択、確定する。

文字入力一覧表

又子八八一	見衣	
種 類	文字、数字・記号	
	アイウエオァィゥェォカキクケコサシスセソ	
カタカナ	タチツテトッナニヌネノハヒフヘホマミムメ	
73.973	モヤユヨャュョラリルレロワヲン゛゜ -	
	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@ <u>`</u>	٦
英大	A B C D E H G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z	
	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@ <u>`</u>	\dashv
英小	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	— 共通記号
	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@ <u>`</u>	一(" 」"はリモコンでは
数字	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	選べません。)
× -	!"#\$%&'()*+,/:;<=>?@ <u>`</u>	

タイトルを付ける

使いかた

29

オートCD 録音中に (⇨ 2 2 ページ)

トラック タイトルを まとめて 入力する オートCD 録音中は、タイトルを、全曲まとめて入力できます。 録音中の待ち時間を有効に使えます。 どの曲の録音中でも、タイトルを入力できます。 録音終了後は入力できません

本体



MD編集

押す (丁) TLE (| NFÚT?


リモコンでは

文字入力

タイトルを 他のMDに コピーする

(タイトルステーション)

同じ曲数を録音したMD へ、全タイトルをコピーできます。

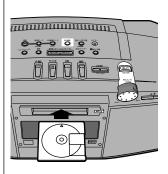

タイトルのついた MD (コピー元)を入れる



j) jule st. ?:

■途中で中止するには [CD/MD、キャンセル、■] を押す。


「トラックタイトルをまとめて入力するとき

入力したタイトルは 1曲目から順に記録されます。

一度入力すると、前の曲には戻れません。

タイトルの追加や訂正は、録音終了後のタイトル入力で行ってください。 (ウ28ページ)



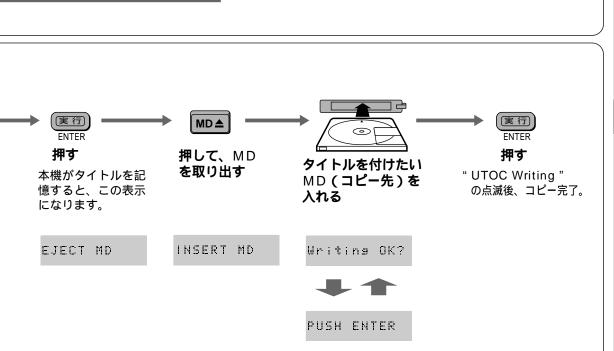

全曲の入力が終わるまで、この操作の繰り返しになります。

2 曲目の文字入力画面

示した後、録音の画面に戻ります。

文字を

入力する

⇒28ページ)

入力しなくても、[実行、ENTER]を押せば次の曲へ進みます。 最後の曲で[実行、ENTER]を押すと、"TITLE WRITE"と表

実行

ENTER

押す

CD 2 → MD 2

[タイトルステーションのとき

せん。

実行 ENTER

押す

CD 1 → MD 1

1 曲目の文字入力画面


- ●本機が記憶できるタイトルは、MD1 枚分です。
- ●本機ご記憶されたタイトルは、一度コピーすると消えます。
- ◆コピー先のMD にすでにタイトルが付いている場合は、新しいタイトルに変わります。
- ●演奏用MD のタイトルを本機に記憶させることはできません。

おめざめタイマー

《タイマーを設定する前の **準備**》 時計を合わせる (⇔8ページ) 好みの時刻に電源が入り、好みのソース(音源) を演奏し、終了時刻になると自動的に電源が切れます。


一度時刻を設定しておくと、あとはソース設定を変えるだけで、違うソースでおめざめできます。


タイマー時刻設定

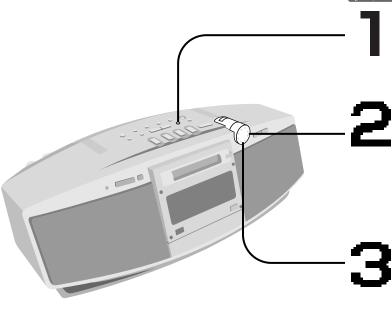



2回押して **タイマー時刻** 設定画面を選ぶ








押す

[時刻/タイマー] を押しても設定できます。



(実行)

ENTER


回して 終**了時刻を選**り






[時刻/タイマー] を押しても設定できます。

ソース・音量・タイマー実行設定

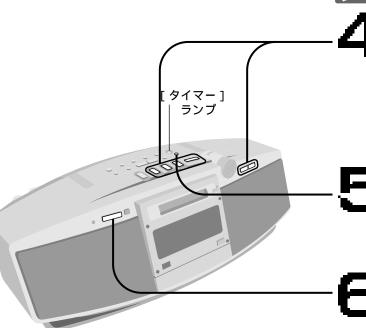

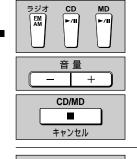

押して **ソースと** 音量をきめる

- ① MD、CD、または ラジオを演奏し
- ②音量を調整する。
- ③ (MD、CDのときは) 演奏を停止する。



押して **"② PLAY" を表示させる** [タイマー] ランプ



押して **電源を切る**

が点灯。

電源を切らないとタイマーが動作しません。

予約した時刻になると

演奏が始まります。(動作中は"OPLAY"が点滅)

表示例) 6:30~7:40まで好みの ソースを演奏する場合

0:00++ 0:00

(24時間表示)

押すたびに

" CLOCK(現在時刻)"→タイマー時刻設定画面 ^___ 元の表示 ←

> -6:30++ 0:00開始時刻

6:30++-6 30-



外部機器を使ったタイマー設定

[P-MD、AUX] をポンと押して、 本機のソースを "AUX" にした後、 接続した外部機器を、本機と同時刻 に動作するように設定してくださ い。

- @PLAY TIMER-PLAY

押すたびに ②PLAY — → ②REC ^_ 表示なし(OFF)←

●おめざめタイマーと留守録タイマー は同時に設定できません。

●タイマーを解除しない限り、毎日同 時刻に動作します。

■おめざめタイマーを解除するには

電源「入」のときに**[①再生/録音]**を押して、"TIMER-OFF"を表示さ せる。動作させるには、もう一度"OPLAY"を点灯させる。

■設定内容を確認するには

電源「切」のときに **(時刻/タイマー)** を押す。

開始時刻/終了時刻→ソース→音量の順に自動的に表示し(約2秒ずつ)、 そのあと元の表示に戻ります。

■設定内容を変えるには

時刻を変えるとき

電源を入れ、左記の手順1~3、6を行う。

<u>ソースを変えるとき</u>

電源を入れ、[の**再生/録音**]を押して"TIMER-OFF"を表示させ、その あと左記の手順4~6を行う。

■タイマー設定後でも、演奏や録音はできます

操作後は、必ず電源を切ってください。

おやすみタイマー リモコンのみ

好みの時刻がくると、ソースの演奏を停止し、電源が切れます。 MD、CDまたはラジオを聞きながら



押して

おやすみタイマー動作中に点灯

SLEEP 30

演奏時間 (分)を選ぶ

> 押すたびに SLEEP 30→SLEEP 60→SLEEP 90 (単位:分) [↑] SLEEP OFF ← SLEEP 120 ←

SLEEP

■おやすみタイマーを解除するには

[スリープ] を "SLEEP OFF" が表示されるまでポンポンと押す。

■残り時間を確認するには

[スリープ] を一度だけ押す。

残り時間が約5秒間表示されます。

■設定時間を変えるには

[スリープ] をポンポンと押して、好みの時間を表示させる。

(ご参考) おやすみタイマーを組み合わせて使う

おやすみタイマーは、他のタイマーと組み合わせて使えます。 常におやすみタイマーが優先するため、予約時間が重ならない ようにしましょう。

タイマーフェーダー機能 UEBYのみ

タイマー動作時の音量を徐々に大きく/小さくします。 おめざめ、おやすみタイマーと組み合わせて使います。 電源「入」のときに [タイマーフェーダー] を押します。

お知らせ

- "FADER" 表示中は、すべてのタイマーにタイマーフェーダーが
- (留守録タイマー時は、録音される信号には影響しません。)
- タイマーフェーダーは、"FADER"表示を消さない限り、毎日働 きます。

留守録タイマー

《タイマーを設定する前の **準備**》


- ●時計を合わせる (⇒8ページ)
- ●録音用MD を入れる (☆17ページ)

好みの時刻に電源が入り、好みの放送を録音し、 終了時刻になると自動的に電源が切れます。

タイマー時刻設定



2回押して タイマー時刻 設定画面を選ぶ



10秒以内に 回して 開始時刻を選び





押す

[**時刻/タイマー**] を押 しても設定できます。



回して 終了時刻を選斥



押す

[時刻/タイマー] を押 しても設定できます。

ENTER


放送局・タイマー実行設定

放送局を受信し、音量を調整する。 必要に応じて録音モードも設定してく

ださい。(⇒22、23ページ)



押して "⊕REC"を 表示させる [タイマー] ランプ が点灯。



押して 電源を切る

予約した時刻の30秒前になると

電源が入り、自動的に録音が始まります。音量は手順4で 設定した大きさになります。(動作中は "のREC" が点滅)

■留守録タイマーを解除するには

電源「入」のときに**[①再生/録音]**を押して、"TIMER-OFF"を表示させる。動作させるには、もう一度"① REC"を点灯させる。

[タイマー]ランプ

■設定内容を確認するには

電源「切」のときに [時刻/タイマー] を押す。開始時 刻/終了時刻→録音モード/ソース→音量の順に自動的に 表示し(約2秒ずつ)、そのあと元の表示に戻ります。

■設定内容を変えるには

時刻を変えるとき

電源を入れ、左記の手順1~3、6を行う。

<u>ソースを変えるとき</u>

電源を入れ、[①**再生/録音**] を押して "TIMER-OFF" を 表示させ、そのあと上記の手順4~6を行う。

お知らせ


ターンバック録音モードでタイマー録音する場合でも、手 順2 で設定した開始時刻から録音が始まります。

RQT5171

タイマーを使う

便利な機能

「時間やタイトルなどの情報を見るには




 $0:00 \to \to 0:00$

押すたびに

" CLOCK(現在時刻)"→タイマー時刻設定画面 — 元の表示 ←



18:30++))8:30-



MD SP PGM F M 802

- @REC TIMER-REC MD SP PGM F M 80.2


押すたびに ②PLAY — ——→ ⊕REC ^_ 表示なし(OFF)←

● おめざめタイマーと留守録タイマー は同時に設定できません。

電源を切らないとタイマーが動作し ません。


- ●タイマーを解除しない限り、毎日同 時刻に動作します。
- ■タイマー設定後でも、演奏や録 音はできます

操作後は、必ず電源を切ってください。

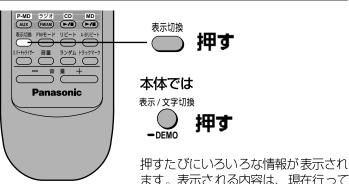

ます。表示される内容は、現在行って いる操作やソースなどによって異なり ます。

ヘッドホン(別売り)で聞くには

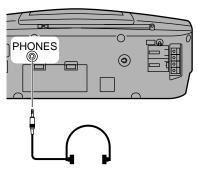

- 音量を下げる。
- ②本体後面の[PHONES] 端子にヘッドホンを接 続し、音量を調整する。

お願い


耳を刺激するような大きな音 量で長時間聞くことは避けて ください。

ヘッドホン

プラグタイプ:ステレオミニ(M3) 推奨品: RP-HT400、RP-HT242 (共に別売り)

MD 操作中に異常が発生したときは

録音・編集中に、万一 "UTOC Writing" の点滅表示が消えないなど の不具合が発生した場合、本体の [ENTER、実行] を押しながら、[P-MD/AUX]を押してください。強制的に電源が切れます。 "UTOC Writing"が点滅中に電源が切れた場合、そのときの録音・編集結果 はディスクに記録されていません。

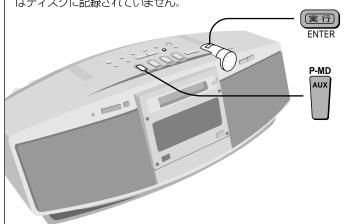


使いかた

35

別売りの機器を接続する

● 電源を切ってから接続してください。

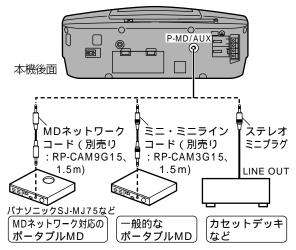

アナログプレーヤーを接続するには


市販のフォノイコライザー(レコードの音声信号を増幅するアンプ)を通して[P-MD/AUX]端子に接続します。

[P-MD/AUX] をポンと押して "AUX" を選んでください。 推奨品:当社のアナログブレーヤー SL-J8 (イコライザー内蔵 SL-J8を本機に接続するには、ミニフォーン・ツウピンラインコード (別売り:RP-CAPM3G15)、ピンコード中継アダプター (別売り:RP-PA66A) が必要です。

屋外アンテナを使う


山間部や鉄筋ビルの中などで電波を受信しにくい場合は、 屋外アンテナを接続してください。

「FM(TV アンテナの利用)

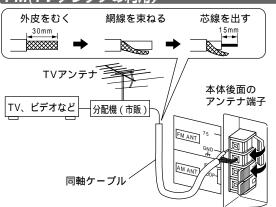

【AM(市販のビニール線)

窓際などに、ビニール被覆線を水平に取り付けます。 **付属の AM ループアンテナも同時に接続しておきます**。

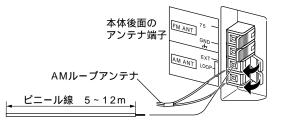

別売りの機器を使う

MDネットワーク機能で MDからMDに録音する

MDネットワーク対応のポータブルMDプレーヤーから本機のMDに録音します。 ポータブルMDプレーヤーを本機でコントロールして録音、タイトルのコピーが簡単にできます。(演奏用MD のタイトルはコピーできません。)

対応品



カタログにこのマークが付いている ポータブル MD プレイヤーです。 (SJ-MJ75など)

MD ネットワーク対応のビジュアル/タイトルプリンター(別売り)と組み合わせることで、MD の楽しさがさらに広がります。

外部機器の演奏を 本機のMDで録音する


以下の録音ができます。


- ◆ MANUAL (マニュアル) 録音 トラックマークは記録されません。
- SYNCHRO(シンクロ)録音 ソースから音が出ると、自動的に録音が 始まります。また、3秒以上の無音部分 があると、そこにトラックマークが入り ます。
- TURN BACK (ターンバック) 録音 頭切れしないように、数秒前の音から録 音します。(♪23ページ)
- TIMEMARK (タイムマーク) 録音
 5分おきにトラックマークが自動記録されます。
- ◆ TURN/TIME 録音 TURN BACK 録音 + TIMEMARK 録音

|本機のMD で録音するとき

■録音を停止するには

[CD/MD、キャンセル、■] を押す。

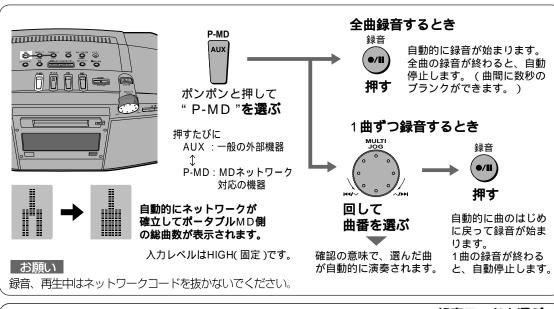

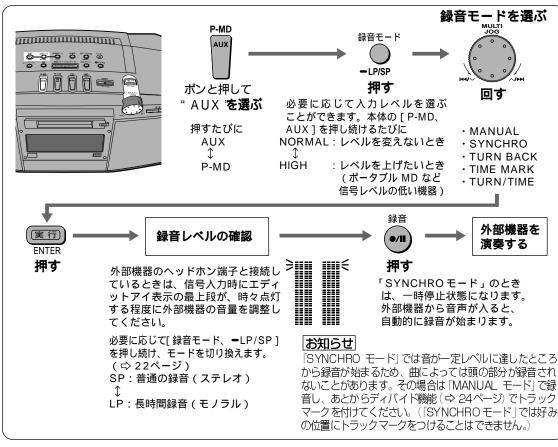

お知らせ

- MD ネットワーク機能はタイマーと組み合わせて使うことはできません。
- 本機側の MD にディスクタイトルが記録されている場合、MD ネットワーク機能でもディスクタイトルはコピーされません。
- MD ネットワーク機能で録音終了後、ポータブルMD プレーヤーは節電のため、約4分後に自動的に電源「切」になります。(点滅表示になります。再び通信確立するには【P-MD、AUX】を押してください。)

■MD ネットワーク機能でビジュアル/タイトルプリンター (対応品:SH-CP30) を使うには MDに付いているタイトルを元にして、MDのラベルが印刷できます。

[P-MD、AUX] 端子に接続して使います。詳しくはビジュアル/タイトルプリンターの説明書をお読みください。

Mロネットワーク機能を使う

使いかた

屋外アンテナを使う別売りの機器を使う

MD について

MD の種類

■演奏専用 MD


録音できません。

ピットという小さなくぼみ の有無でデータが記録され ています。この方式の MD を「光ディスク」といいます。



■録音用 MD

磁気によってデータを記録します。この方式の MD を「光磁気ディスク」といいます。



MD の録音・編集について

■テープとは違います

録音済みの MD は、自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、テープのように無録音部分を探す必要はありません。


ディスクがいっぱいになったときは、 ERASE 機能でいらない曲を消してから録音します。(上書き録音はできません。)

■MD 1 枚への録音曲数は 254 曲、録音時間は 60分、74分、または 80分までです。

ただし、 MD は 2 秒以下の音声を録音する場合 にも約 2 秒間の領域を使用するため、実際に録 音できる時間は少なくなることがあります。

■大切な録音を消さないために

MD の誤消去防止つまみを、穴が開く方向へずらします。新たに録音、編集を行うときは閉じてください。



■デジタル録音の制限について

デジタル録音(本機の CD \rightarrow MD への録音)には、SCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)という制限があります。

CD などから MD ヘデジタル録音すると、信号劣化の少ないクリアな録音が得られます。そこで著作権保護のため、この MD からさらに別の MD へはデジタル録音できないようになっています。("コピーのコピー"の禁止)。

なお、アナログ録音 (ラジオ→ MD や後面の **[P-MD/AUX]** → MDへの録音) にはこのような制限 はありません。

■録音、編集時のお願い

録音や編集を行っているときは、機器を振動させたり、電源コードを抜いたりしないでください。 "UTOC Writing"の点滅前に電源が切れると、録音、編集が記録されません。また、点滅中に電源が切れたり振動があると、正しく記録されません。 "UTOC Writing"は通常の録音で約 10 秒、タイトル編集中で最大約 60 秒表示されます。

【 よく出てくる MD 用語

■ TRACK MARK

録音部分に記録される "区切り" のことです。 ある区切りから次の区切りまでが 1 曲と数えられます。トラックマークは録音時に自動的に記録 されたり、自分で自由につけることもできます。

■ Toc (Table of Contents)

MD には、音声信号を記録する領域とは別に、曲数や演奏時間などを記録する領域があり、そこに書き込まれた内容を TOC 情報といいます。


■ **UTOC** (User Table of Contents) 利用者が自由に書き換えられる TOC です。 入力した文字や、編集した結果などを記録します。 MD に UTOC 情報が書き込まれているとき、 "UTOC Writing"と表示され、注意を促します。

■ MARKING

録音中にトラックマークを記録することです。 本機が曲の変わり目を判断してマーキングするほか、曲を聞きながら好みの位置に自分でマーキン グすることもできます。

| 取扱上のお願い

- ●指定外の場所にラベルを貼らない。(また、ラベルやテープの糊がはみ出したり、はがしたあとのある MD は、故障の原因になりますので機器に入れないでください。)
- シャッターは開かない。(万一開いてしまったときは、すぐに閉じてください。中の円盤には、直接手をふれないでください。)



CD について



のマークが入ったものをご使用ください。

ただし、ハート形など特殊 形状のCDはご使用になら ないでください。(機器の 故障の原因になります。)




■持ちかた



■汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。

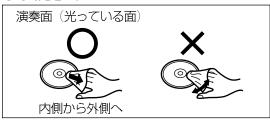


■露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなどに、露がつくことがあります。その場合は乾いた柔らかい布でふいてください。

取扱上のお願い

CDそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ▶レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、ア ルコールでふかない
- 傷つき防止用のプロテクターなど当社指定以外 の市販品は使わない
- ●紙やシール、ラベルを貼らない
- ●シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスクは使わない



MD・CD の保管

■次のような場所に置かない

- ●直射日光の当たる場所
- ●湿気やほこりの多い場所
- ●暖房機具の熱が直接当たる場所

著作権

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。 なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音保償金が含まれております。 お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会

2 03-5353-0336

- ◆ 放送やレコードその他の録音物(ミュージック テープ、カラオケテープなど)の音楽作品は、 音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- 従って、それらから録音した MD やテープを売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店の BGM など)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- ●使用条件は、場合によって異なりますので、詳 しい内容や申請、その他の手続きについては、 「日本音楽著作権協会」(JASRAC) の本部ま たは最寄りの支部にお尋ねください。

日本音楽著作権協会

本部 北海道支部 盛岡支部 仙台支部 大宮支部 大宮支部 西東京支部 西東京支部 東京イベント・コンサート支部 近川支部 横浜支部	(03) 3502-6551 (011) 221-5088 (0196) 52-3201 (022) 264-2266 (048) 643-5461 (03) 3562-4455 (03) 3232-8301 (03) 5286-1671 (0425) 29-1500 (045) 662-6551
静岡支部 中部支部 北陸支部 京都支部 大阪文部 大阪北支部 大阪北支部 神戸支部 中国支部 四国支部	(054) 254-2621 (052) 583-7590 (0762) 21-3602 (075) 251-0134 (06) 6244-0351 (06) 6244-7077 (078) 322-0561 (082) 249-6362 (0878) 21-9191
九州支部・・・・・・・ 🕿	(092) 441-2285

お手入れ

■本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

■MD、CD を良い音でお楽しみいただくために

別売りの専用クリーナーで時々清掃されることを おすすめします。

推奨品: MD レンズクリーナー (品番 RP-CL310)
MD 録音ヘッドクリーナー (品番 RP-CL320)
CD レンズクリーナー (品番 RP-CL510)

MD、 CDに ついて

必要などき

著作権/お手入れ

A&Q

	Q(質問)	A(回答)	参照 ページ
他の	手持ちのアナログプレーヤーを 接続したい。	現在、アンプの「フォノ」または「プレーヤー」 端子に接続している場合は、市販のフォノイコラ イザーアンプが必要です。 そのまま接続すると、増幅機能がないため音が小 さくなります。	36
機器と	有線放送を接続したい。	[P-MD/AUX] 端子に接続します。 [P-MD/AUX] をポンと押して "AUX" を選んでください。	36
の接続	TV を接続したい。	[P-MD/AUX] 端子に接続します。 [P-MD/AUX] をポンと押して "AUX" を選んでください。 音声のみ本機でお楽しみいただけます。	36
	マイクを接続したい。	マイク端子はありません。	
∂ D ⊗	MD ネットワーク対応機器について教えて。	かを MD NETWORK カタログにこのマークの付いている製品が対応しています。	36
	録音した曲に上書きで録音したい。	MDはテープとは異なり、上書き録音はできません。 MD の録音残り時間が少ない場合は、ERASE 機 能で不要な曲を消してから録音してください。	38 26
の録音と	一度録音した MD に追加で録音 したい。	自動的に前の録音部分の続きから録音しますので、 そのまま録音してください。頭出しは不要です。	
と演奏	録音中に、音量や音質を変えた らどうなる?	録音中に音量や音質を調整してスピーカーから出る音を変えても、録音される音には影響しません。 録音レベルは自動的に設定されます。	
	MD の残り時間を知りたい。	MD 停止中や演奏中に [表示/ 文字切換] を押して、"MD Rem"を表示させる。	35
	長時間(モノラル)録音したい。	LP:長時間録音モードに設定します。	22
	ステレオ/モノラル(長時間)再 生はどうやって切り換えるの?	録音された状態によって、自動的に切り換わりま す。	
その他	引っ越ししても、そのまま使え るの?	東日本、西日本に関係なく使えます。	

こんな表示が出たら

	表 示	意味または処置				
	ADJUST CLOCK	時計を合わせてください。				
共通	ADJUST TIMER	タイマーの時刻を設定してください。				
	CHANGE TIME	タイマーの開始時刻と終了時刻が同時刻になっています。終 了時刻を変えてください。				
	ERROR	操作が違います。				
	CAN NOT EDIT	他の機器で 100文字を超えるタイトルをつけた MD は、本機でタイトル編集できません。 演奏中のタイトル入力後、MD 編集はできません。				
	CAN NOT、TITLE INPUT (交互に表示)	オート CD 録音中のタイトル入力は、一度しかできません。				
	CAN'T MEMORY	転写元の MD タイトルが記憶できていません。再度操作してください。				
	DISC ERROR	MD に異常があるか、損傷しています。				
	DISC FULL	MD のあき時間がたりません。				
	DISC、PROTECTED (交互に表示)	MD 誤消去防止状態になっています。				
	EJECT ERROR または LOAD ERROR	MD を出し入れしたときに異常が発生しました。自動的に電源が切れますので、MD を入れ直してください。				
	EMERGENCY、STOP (交互に表示)	録音中に異常が発生しました。MD を入れ直してください。				
	MD F26	MD の読み取りに問題があるかもしれません。一度電源を切/入してから MD を入れ直してください。 それでも同じ表示になる場合は、販売店にご相談ください。				
	NOT DIVIDE	ディバイドできません。(MDの記録方式上の制約です。)				
М	PlaybackDISK	演奏専用 MD のため、録音や編集はできません。				
ח	P-MD(点滅表示)	ポータブル MD との通信が中断しています。再度 [P-MD、 AUX] を押してください。				
操作中	P-MD ERROR	ポータブル MD との通信エラーです。再度 [P-MD、AUX] を押してください。				
	NOT COMBINE	コンバインできません。(MDの記録方式上の制約です。)				
	TRACK×××、PROTECTED、 ERASE××?? (交互に表示)	曲にプロテクト(保護)がかかっています。消去していいか 確認してください。消去することはできます。				
	REC ERROR	録音中に異常が発生しました。表示中は音声は録音されていません。				
	SOMS、CAN NOT COPY (交互に表示)	ビデオ CD や CD-ROM などからは録音できません。				
	SELECT OVER	これ以上イレースするトラックを選べません。				
	TITLE FULL(約2秒点灯)	タイトルを、本機にこれ以上記憶できません。 各トラックのタイトル入力は100文字までです。				
	TITLE OVER	録音中、演奏中はこれ以上タイトル入力できません。				
	TOC Reading	MD の情報を読み込み中です。この間は操作できません。				
	TRACK NUMBER、 NOT EQUAL (交互に表示)	曲数の違うMDへはタイトルステーション機能は使えません。				
	TRACK、PROTECTED (交互(表示)	消去ができないように設定されているため、その曲は消去できません。				
	UTOC FULL	MD(に情報を書き込める余白がありません。不要なタイトルや曲を消去してください。 (UTOC FULL の状態ではディバイドも行えません。)				

必要なとき

こんな表示がでたら 47

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。


	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
シ	音が出ない。	音量が最小になっていませんか。 [音量] で調整してください。	11、13、 15
システム全体に共通	予約時刻になってもタイマーが 動作しない。	電源が入っていませんか(おめざめ、留守録タイマー)。電源を切らないと動作しません。	32~35
金体		表示(0PLAY、0REC、SLEEP)が点灯して いますか。点灯させてください。	
作に出	電源「切」時に時計が表示されない。	節電機能が「入」のときは表示されません。	9
通	記憶させた放送局、タイマー予 約、時刻が消えた。	再設定してください。メモリ―保護のため、メモリー用乾電池を入れておくことをおすすめします。	6
	演奏できない。	寒いところから急に暖かいところへ持ってきたときなどに、レンズ部に露が付く場合があります。1時間ほど待ってください。	
ΔO	録音できない。	 →演奏専用 MD を入れていませんか。 ● MD が誤消去防止状態になっていませんか。 ● すでに録音された時間または曲数(上限 254 曲)がいっぱいになっていませんか。不要な曲があれば、消してから録音してください。 (MD はたとえ 1 秒の録音でも約 2 秒分の領域を使うため、短い曲を多く録音すると、演奏側の時間表示より録音時間が少し長くなります。) 	38
	MD を入れても曲数などが表示 されない。	MD 以外のモード(CD、ラジオなど)になっていませんか。 [CD/MD、キャンセル、■] を押して、MD に切り換えてください。	
		MD が破損しているかもしれません。別の MD で確認してみてください。	
	MD を入れても自動的に引き込 まれない。 また、入れるのに力がいる。	電源を入れ直してみてください。MD の排出中に 無理な力を加えると、このようになる場合があり ます。	
	コンバインやディバイドができ ない。 また、曲を消しても残り時間が 増えない。	録音・消去を繰り返していると、録音データがしだいに細かく分断されていくため、左記のような状態になることがあります。(MD の記録方式上の制約です。) この時サーチを行うと、音が途切れたりすることがあります。	

故障かな!?


必要なとき	
-------	--

	こんなときは	ここを確認してください	参照 ページ
CD	演奏できない。 CD を入れても曲数などが表示	● CD が裏表逆になっていませんか。 ● 規格外の CD を使っていませんか。	12、39
	されない。	CD がひどく曲がったり傷ついたりしている場合は使用できません。	
		寒いところから急に暖かいところへ持ってきたときなどに、レンズ部に露が付く場合があります。1時間ほど待ってください。	
	特定の個所が演奏できない。	CD が汚れている場合は、柔らかい布でふき取ってください。	39
	FM がよく受信できない。 雑音やひずみが多い。	ホイップアンテナの長さや向きを変えてみてく ださい。	7
		テレビ、ビデオ、BS チューナーなどの電源が入っている場合は、切ってみてください。	
		送信所が遠い場合、または鉄筋ビルの中などでは電波が弱くなります。テレビのアンテナ、または音にひずみがある場合はより高感度のアンテナが、必要になる場合もあります。	36
ラジオ	AM がよく受信できない。 雑音が多い。	● AM ループアンテナを接続していますか。 ● AM ループアンテナの向きや位置を変えてみ てください。	7
才		テレビ、ビデオ、BS チューナーなどの電源が入っている場合は、切ってみてください。	
		アンテナのコードの近くに電源コードがある場合は、離してください。	
		受信状態が改善されない場合は、屋外アンテナ を設置する方法もあります。	36
	テレビ放送が受信できない。	ラジオは FM バンドになっていますか。 テレビは 1 ~ 3 チャンネルの音声のみ、FM バンドで受信可能です。	15
ノモヨン	リモコンが動かない。	◆ 乾電池の⊕ ⊝ が逆に入っていませんか。◆ 乾電池が消耗している場合は、新しい乾電池と取り替えてください。	7
ラ		本機との間に障害物はありませんか。	7


本体(操作部)

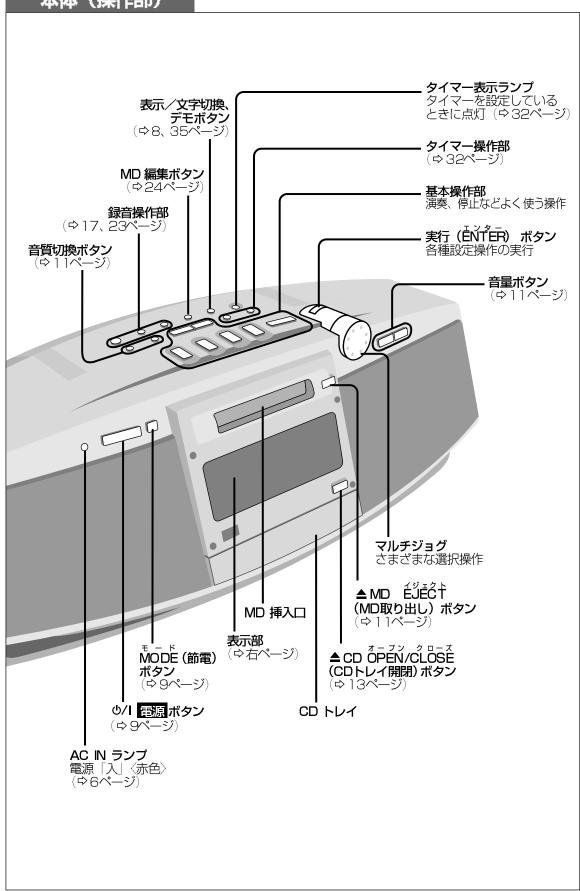

各部のなまえ

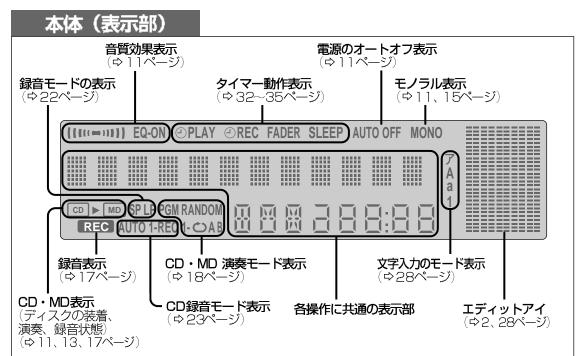

リモコン

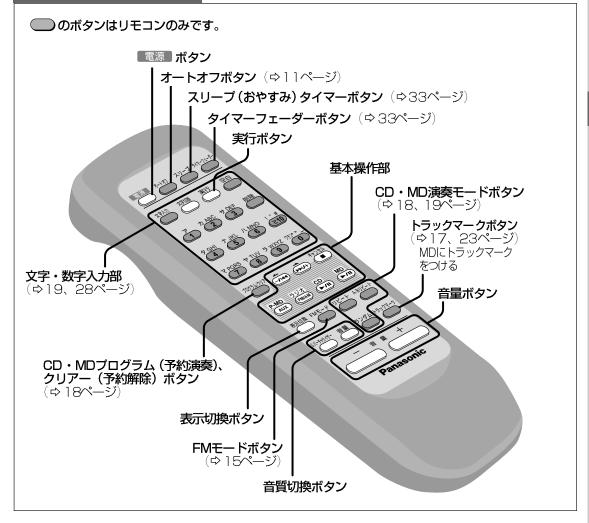

必要なとき

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- •修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談 窓口1へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼されるとき

40~43ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理させていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、パーソナルMDシステムの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後8年です。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

• 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

_{ナショナル / パナソニック} お客様ご相談センター

0120-878-365

フリーダイヤル(料金無料) 365日/受付9時~20時

International Customer Care Center ナショナル / パナソニック 海外 ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品(輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品)に ついてのご相談は

TOKYO

25 (03)3256-5444

OSAKA

5 (06)6645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめ ご了承ください。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北海;	道 地 区	近 畿 地 区
札幌 吞 (011)894-1251 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広 否 (0155)33-8477 帯広市西19条南 1丁目7-11	滋賀 岙 (077)582-5021
旭川 吞 (0166)31-6151 旭川市2条通21丁目 左1号	函館 🏗 (0138)48-6631 函館市西桔梗589番地 241 (函館流通卸	京都 公 (075)672-9636 和歌山 公 (0734)75-1311 京都市南区 和歌山市中島499-1 上鳥羽石橋町20-1
	センター内)	大阪 公 (06)6359-6225 神戸市中央区 大阪市北区本庄西 琴/緒町3丁目2-6
東北	地 区	118111
青森 ☎ (0177)39-9712 青森市大字八ッ役 字矢作1-37	宮城 否 (022)375-2512 仙台市泉区市名坂 字清水端59-2	中 国 地 区 鳥取 3 (0857)26-9695 浜田 3 (0855)22-6629
秋田 🏗 (018)826-1600 秋田市御所野湯本	山形 雷 (023)641-8100 山形市流通センター	鳥取市安長295-1 浜田市下府町 327-93 米子 否 (0859)34-2129
2丁目1-2 岩手 ☎ (019)639-5120	3丁目12-2 福島 ☎ (0243)34-1301	2-33 岡山県都窪郡早島町
盛岡市羽場13地割 30-3	福島県安達郡本宮町 字南/内65	松江市西津田2丁目 10-19 広島市西区南観音
首都	图 地 区	出雲 否 (0853)21-3133 出雲市渡橋町416
栃木 🏗 (028)689-3321 宇都宮市御幸町 194-20	船橋 吞 (047)334-5111 船橋市本中山6丁目 11-7	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北 447-23
群馬 公 (027)352-1217 高崎市萩原町沖中	柏 ☎ (0471)63-8905 柏市北柏1丁目6-6	四 国 地 区
205-18 水戸 岱 (029)225-0119 水戸市柳河町309-2	東京 四 (03)5477-9780 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17	香川 ☎ (087)868-9477 高松市勅使町152-2 徳島 ☎ (0886)98-1125
つくば 否 (0298)64-8090 つくば市花畑2丁目 8-1	山梨 雷 (0552)22-5171 甲府市下飯田2丁目 1-27	徳島県板野郡北島町 網浜字かや108 愛媛 否 (089)971-2144 松山市土居田町 750-2
埼玉 否 (048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	神奈川 🏗 (045)847-9720 横浜市港南区日野	
千葉 🏗 (043)208-6011	5丁目3-16	九州地区
千葉市中央区 星久喜町172	新潟 雷 (025)286-7725 新潟市東明1丁目 8-14	福岡 否 (092)593-9036 熊本 否 (096)367-6067 春日市春日公園
中部	地区	佐賀 ☎ (0952)26-9151 人草 ☎ (0969)22-3125 本渡市港町18-11
石川 🏗 (076)294-2683 石川県石川郡野々市町	名古屋 否 (052)819-0225 名古屋市瑞穂区	大字本庄896-2 長崎 否 (095)830-1658 長崎 否 (095)830-1658
稲荷3丁目80 富山 否 (0764)32-8705 富山市寺島1298	塩入町8-10 岡崎 雷 (0564)55-5719 岡崎市岡町南久保28	大分 否 (097)556-3815 大分市萩原4丁目
福井 🏗 (0776)54-5606 福井市開発4丁目112	岐阜 雷 (058)323-6010 岐阜県本巣郡北方町	8-35 宮崎 否 (0985)85-6530 宮崎県宮崎郡清武町
長野 否 (0263)58-0073 松本市大字笹賀 7600-7	高屋太子2丁目30 高山 岱 (0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82	下加納366-2
静岡 🏗 (054)287-9000	三重 🏗 (059)255-1380	沖縄地区
静岡市西島765	久居市森町字北谷 1920-3	沖縄 ☎ (098)877-1207

保証とアフターサービス

必要なとき

よくお読みください

主な仕様

ラジオ

受信周波数

FM : 76.0~90.0 MHz, (TV1ch~3ch)
AM : 522~1629 kHz (9 kHzステップ)

MDデッキ

記録方式 : 磁界変調オーバーライト方式 **読み取り方式** : 半導体レーザー (波長 780 nm) によ

る非接触光学式 サンプリング周波数 : 44.1 kHz 圧縮/伸張方式 : ** ATRAC方式

チャンネル数 : 2 チャンネル(ステレオ)

ワウ・フラッター : 測定限界以下

CDプレーヤー

サンプリング周波数: 44.1 kHz複合化: 16 ビット直線光源: 半導体レーザー

: 半導体レーザー (波長 780 nm)

 チャンネル数
 : 2 チャンネル (ステレオ)

 ワウ・フラッター
 : 測定限界以下

 DA コンバーター
 : MASH (1 ビット DAC)

リモコン

電源 : DC3 V、(単3形乾電池 2 個)

最大外形寸法

(幅×高さ×奥行き) : 55×150×26 mm (EIAJ) 質量 : 約 97 g (乾電池を含む)

時計/メモリー

電源 : DC 6 V 、(単3形乾電池 4 個)

電池持続時間 : 約1年間

(別売りナショナル乾電池ネオ《黒》

R6PU使用時)

共通

スピーカー フルレンジ : 8 cm/12 Ω、2 個

入力端子

P-MD (6P) /AUX (M3)

P-MD, AUX (HIGH) : $-19 \pm 2 \text{ dBV}$ AUX (NORMAL) : $-10 \pm 2 \text{ dBV}$

出力端子

 PHONES
 : ステレオ M3

 実用最大出力
 : 7 W + 7 W (EIAJ)

 電源
 : AC 100 V、50/60 Hz

消費電力 : 26 W

最大外形寸法

(幅×高さ×奥行き) : 450× 161× 220 mm (EIAJ)

質量 :約4.4 kg (乾電池なし)

:約4.5 kg (乾電池を含む)

注)●乾電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。

●この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源オフ時の消費電力 ●節電機能「入」の場合:約 0.7 W

●節電機能「切」の場合:約3.1 W

※ 本機はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

愛情点検 長年ご使用のパーソナル MD システムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状の時は 使用を中止し、故障や 事故の防止のために、 必ず販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ	お買い上げ日		年	月	品	番	R)	X-MDX5	
おぼえのため							お客様ご	相談窓口	
記入されると	販売店名								
便利です。	, -,-	1 ()	_	23	()	_	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部 〒571-8505 大阪府門真市松生町 1番4号